SYSTÈME CLOS DE CATHÉTER I.V. BD NEXIVA[MC]

> > >

UNE NOUVELLE NORME DANS LE TRAITEMENT PAR I.V.

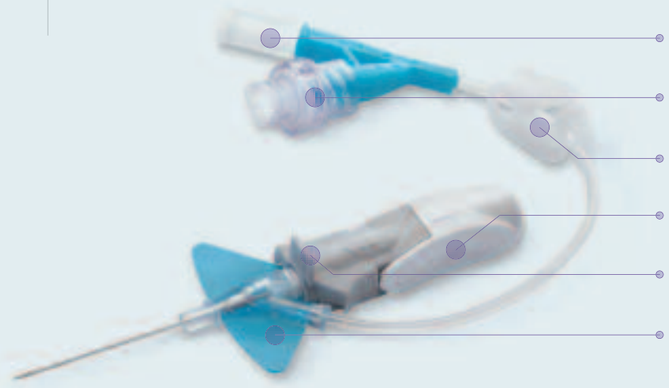

TECHNIQUES À PRATIQUER

Consultez le mode d'emploi complet sur le feuillet de renseignements compris dans l'emballage.

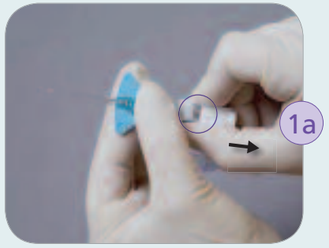

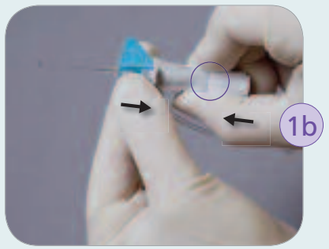

PRÉPARATION INITIALE :

> S'assurer que le bouchon de la prise d'air et le raccord sans aiguille pour accès Luer BD Q-Syte[MC] sont solidement assemblés.
> S'assurer que le clamp est desserré.
> Enlever la gaine protectrice de l'aiguille en tournant.
> En tenant le dispositif tel qu'il est indiqué, tirer légèrement sur la prise tactile (environ 1/8 po ou 1/2 cm) (*fig. 1a*).
> Repousser la prise tactile dans sa position initiale de façon à ce que la plateforme de stabilisation et la prise soient bien imbriquées l'une dans l'autre (*fig. 1b*).

INSERTION DE L'AIGUILLE ET REFLUX SANGUIN :

> Tenir le dispositif tel qu'il est indiqué, puis accéder au vaisseau (*fig. 2*).
> Le sang reflue d'abord dans le cathéter et gagne ensuite la tubulure. Vérifier le reflux sanguin initial au niveau du cathéter.
> Abaisser, puis avancer légèrement le cathéter et l'aiguille d'un seul tenant afin d'assurer que la pointe du cathéter est bien située à l'intérieur du vaisseau.

BD, le logo de BD et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. ©2009 BD.
D16058-2B CANBIL (02/09)

INSERTION DU CATHÉTER :

> Poser le bout de l'index derrière le poussoir, puis pousser sur le cathéter pour le dégager de l'aiguille et l'installer dans le vaisseau (*fig. 3*).

CONSEIL : *Ne pas tirer sur l'aiguille pendant l'insertion du cathéter.*

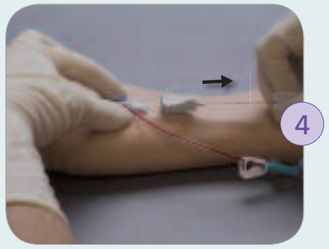

RETRAIT DE L'AIGUILLE :

> Tenir la plateforme de stabilisation, puis tirer sur la prise tactile jusqu'à ce que le poussoir se libère de la plateforme *(fig. 4)*.
> Jeter l'aiguille protégée dans un contenant pour objets pointus étanche et résistant aux perforations.

CONSEIL : *Ne pas tenir le poussoir au moment de retirer l'aiguille, car cela empêcherait le dispositif protecteur de se libérer.*

PRÉPARATION À L'UTILISATION :

> Resserrer le clamp.
> Enlever le bouchon de la prise d'air et attacher l'autre raccord BD Q-Syte[MC] (*fig. 5*).

ACCÈS ET IRRIGATION :

> Désinfecter le septum BD Q-Syte[MC] avec un agent antiseptique approprié.
> Insérer le dispositif à bout luer mâle en ligne droite (*fig. 6*).
> Desserrer le clamp, irriguer ou mettre la perfusion en route.
> Resserrer le clamp avant de retirer le dispositif afin de réduire le reflux sanguin au minimum.
> Débrancher le dispositif en le tenant bien droit et sans lâcher le raccord BD Q-Syte.

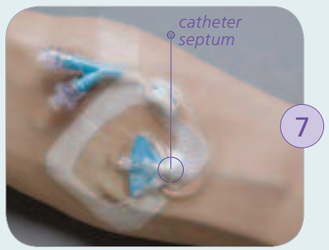

STABILISATION :

> Recouvrir le raccord sans aiguille avec un pansement transparent afin de permettre une utilisation optimale de la tubulure de rallonge (*fig. 7*).

REMARQUE : *Lumière unique. À n'utiliser qu'avec des médicaments compatibles.*

BD Medical
2771 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 6R5
1-866-979-9408
www.bd.com/ca